



MIBAKO MANUALES



MONTAJE DE FAROLES

NO OLVIDE VISITAR NUESTRO CATALOGO DE ACCESORIOS.
TENEMOS LOS ACCESORIOS IMPRESCINDIBLES PARA LLEVAR
A CABO ESTE MANUAL

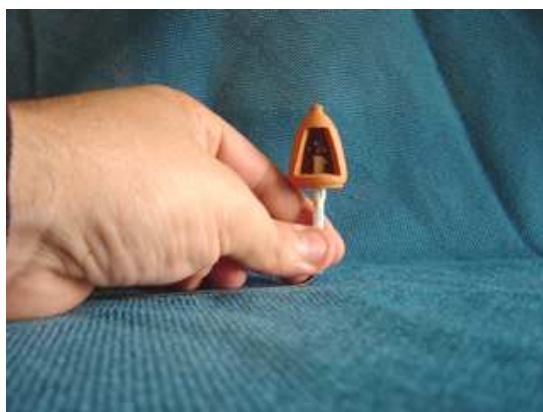

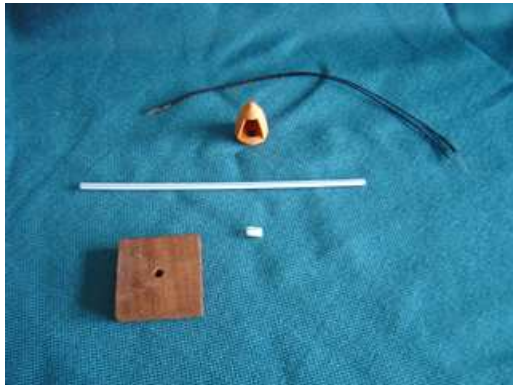

HERRAMIENTAS

- Un Farol MIBAKO con el orificio para la luz en la base.
- Una pajita de refresco o una funda para Velas preparadas por MIBAKO que podrá verlas en nuestro catalogo de accesorios.
- Una luz NEON de 4 mm. fija



PASO 1

- Queme la punta de la pajita y píntela con pintura color crema.
- Le recordamos que las puede encontrar ya hechas en nuestro catalogo de accesorios.



PASO 2

- Corte el fuelle del otro extremo de la pajita e introduzcalo por el cable de la luz despues de haber metido de la misma manera la funda de Vela hasta el casquillo de cristal de la luz de NEON de 4 mm.



PASO 3

- Eche para adelante el fuelle hasta la medida exacta de vela que quiere que se vea por la ventana del Farol.
- También puede evitar el fuelle y colocar la luz con la funda de Vela en el Farol y fijar con cola blanca o silicona.
- Las fundas de Vela MIBAKO no llevan el fuelle de sujeción para evitar molestias innecesarias.



PASO 4

- Introducimos la funda Vela por el orificio posterior del Farol y presionamos el fuelle hasta que ajuste en el agujero. Marque la parte sobrante de la funda, desmonte, corte la funda y vuelva a montar.
- Sin fuelle, solo tiene que fijar la funda de vela con cola blanca o silicona a la medida que crea conveniente.



ACABADO FINAL CON FUNDA VELA

- Así quedaría el Farol visto desde el frente para que vea como queda mas realista con una funda de vela al ser estas velas las idóneas antiguamente en este tipo de Faroles.
- Solo quedaría pasar el cable por detrás de la base y poner el Farol a un ángulo que no pueda ver el espectador el cable o próximo a una pared o forrando el cable con cuerda fina en forma de maroma.



FAROL SIN FUNDA

- Aparte del Farol utilizado en este Manual, también fabricamos Faroles con el orificio superior para una aplicación mas cómoda de la luz y para esconder el cable mas fácilmente al espectador.
- Con este tipo de Farol solo tiene que introducir el NEON por arriba y ya esta! ¿Fácil no?



ACABADO FINAL SIN FUNDA

- En la imagen le mostramos el Farol sin ventana y con orificio superior para que vea el acabado final. Al tener agujeros, dejamos a escondidas el cable y el casquillo de la luz, dando también mas realismo.
- Elija el método que mas le guste para su creación.



MIBAKO. MINIATURAS DE BARRO COCIDO

MANUAL CREADO POR MIGUEL A. TEJERO PARA MIBAKO MANUALES
MIBAKO WEB: WWW.MIBAKO.GALEON.COM

Miguel Ángel Tejero Llamas
Paseo Arco de Ladrillo, 63-B; 2-D.
47013 VALLADOLID

Teléfono Móvil: 645 33 28 18
Web: <http://www.mibako.galeon.com>
E-mail: mibako@galeon.com